




Anwendungsbeispiel

Sanierung mit Quick-Lock Manschette

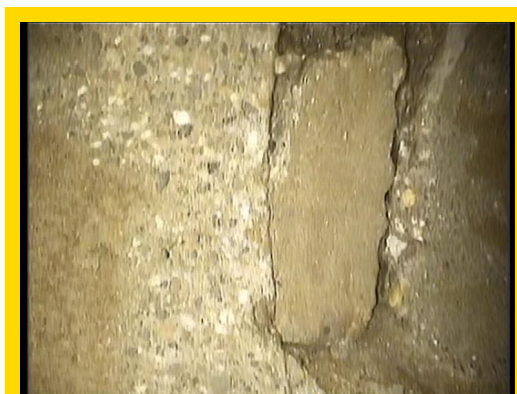

Scherbe im Betonrohr.



Schaden vor der Reparatur mittels Quick-Lock VA Manschette.



Schaden nach der Reparatur mit der VA Manschette