




Anwendungsbeispiel

Reparatur undichter Stellen in renovierten Kanälen
mit dem KATE Verfahren

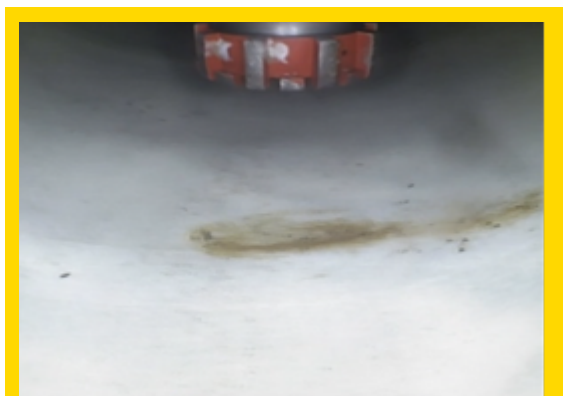

Undichte Rohrwand in der Schlauchauskleidung.



Undichte Rohrwand in der Schlauchauskleidung
mit der Bürste aufgefräst.



Undichte Rohrwand in der Schlauchauskleidung
mit dem Scheibenfräser hinterfräst, damit auch
zwischen Liner und Rohrwand verfüllt werden
kann.